

Euro-Clear Kft.

vízkezelő berendezéseket gyártó és forgalmazó

Kezelési és használati útmutató

RX-64A/MHS

RX-64B/MHS

RX-64D/MHS

típusú vezérlő tömbselepekhez

**A berendezés használata előtt gondosan olvassa el a teljes
kezelési és használati útmutatót!**

A berendezések OTH (ÁNTSZ) engedéllyel rendelkeznek, melynek
száma: GY/NEF/01499-2/2019


1. Működési feltételek

Feltétel		Szükséges érték
Működési feltétel	Üzemi nyomás	2 bar ~ 5 bar
	Üzemi hőmérséklet	5°C ~ 40°C
Környezeti feltételek	Környezeti hőmérséklet	5°C ~ 40°C
	Relatív páratartalom	≤95% (25°C)
Bejövő vízminőség feltételei	Zavarosság	Normál regenerálás < 5FTU; Ellenáramú regenerálás < 2FTU
	Vízkeménység	5-35 Nk
	Szabadklór	<0.1mg/L
	Vastartalom	<0.3mg/L
	Kémiai oxigénigény	<0,2mg/l

2. Használatba vétel

2.1. Állító kar

Ezen szeleptípusban a szolgáltatások közötti váltás kézi állítókar segítségével történik: vízszolgáltatás, visszamosatás, gyors öblítés. (A képen látható ábrák csak szemléltetés)

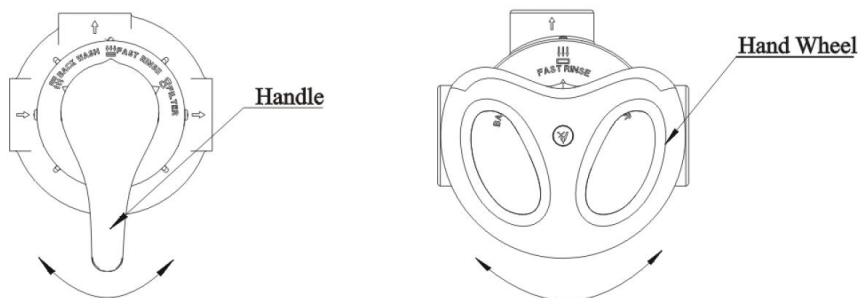

Megjegyzés : Az állítókar nem fordítható a fordítási tartományán túl, valamint fordulási irányán kívül.

2.2. Borításon megjeleő ábrák és jelentésük

Angol	Ábra	Jelentés
FILTER		Vízszolgáltatás (szűrés)
FAST RINSE		Gyors öblítés
BACK WASH		Visszamosatás

3. Alkalmazás

3.1. Folyamatábra

F56A típus esetén:

(a többi szűrőszelvény működése megegyezik az F56A típus működésével)

