

Euro-Clear Kft.

vízkezelő berendezéseket gyártó és forgalmazó

Kezelési és használati útmutató

RX-96SM/DVS

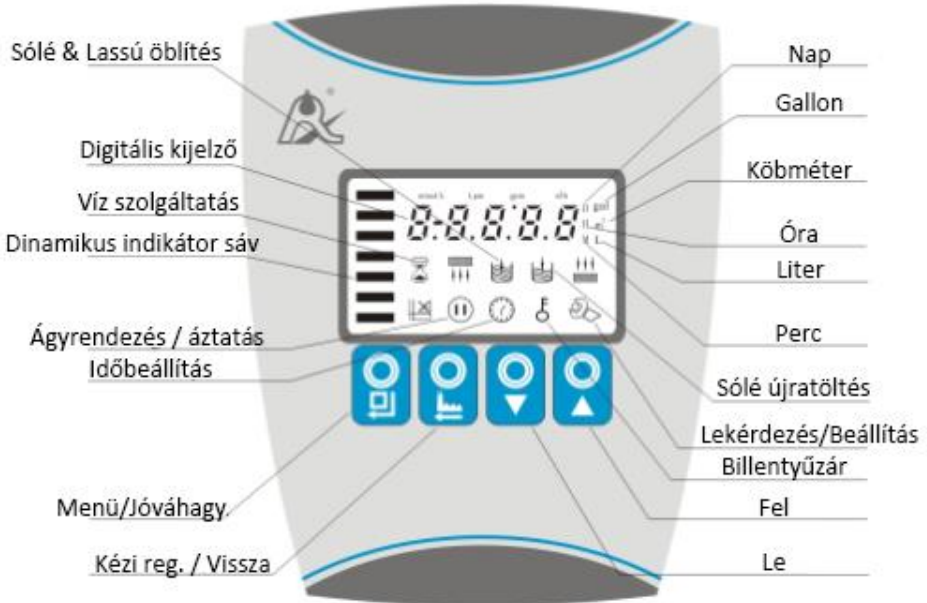
típusú vezérlő tömbszelephez

**A berendezés használata előtt gondosan olvassa el a teljes
kezelési és használati útmutatót!**

A berendezések OTH (ÁNTSZ) engedéllyel rendelkeznek, melynek száma:
GY/NEF/01499-2/2019

2. Alapbeállítások és használatba vétel

2.1. Kijelző és kezelőpanel



A. 🕒 Aktuális idő kijelzése

Amikor 🕒 megjelenik, az aktuális időt mutatja.

B. 🛑 Billentyűzár indikátor






- Amikor 🛑 ikon világít, jelzi, hogy a billentyűzár aktív. Ilyenkor bármely billentyűzet lenyomására nem történik semmi. (egy perc inaktivitás után, 🛑 ikon megjelenik és a billentyűzet lezár.)
- Feloldás: Tartsa lenyomva ▲ és ▼ 5 másodpercig amíg 🛑 ikon eltűnik.

C. 🌀 Program mód indikátor






- Amikor 🌀 ikon világít, a vezérlő program megjelenítési módban van. Az értékek lapozásához használja a ▲ vagy ▼ gombokat.
- Amikor a 🌀 ikon villog a vezérlő programozási, program beállítási

módban van. Az értékek megváltoztatásához használja a ▲ vagy ▼ gombokat.

D. Menü/Jóváhagy gomb

- A billentyűzár feloldása után nyomja meg a  gombot, a  ikon világít a vezérlő program megjelenítő módban van, ▲ vagy ▼ gombok használatával lapozhatjuk a megjelenítendő értékeket.
- Program megjelenítési módban  gombot megnyomva,  ikon villog, ilyenkor a vezérlő program beállítás módban van. Az értékek megváltoztatásához használja a ▲ vagy ▼ gombokat.
- Az értékek megváltoztatása után nyomja meg a  gombot. A sípoló hang után a vezérlő elmenti a beállításokat és program megjelenítési módba lép.

E. Vissza/Kényszerregenerálás gomb

- A  gomb bármely szolgáltatási állapotban lenyomva, a vezérlőfej a következő fázisba lép.(Például: szolgáltatási állapotban lenyomva a  gombot, a vezérlő azonnal regenerálási ciklusba lép; Visszamosatási állapotban a  gombot lenyomva befejezi a visszamosatást és sólé felszívás fázisba.)
- A  gombot program kijelzési módban lenyomva, a vezérlő visszatér vízszolgáltatási állapotba. Program beállítás módban lenyomva pedig visszatér program kijelzés módba.
- A  gombot értékmódosításkor megnyomva, a vezérlő visszatér program megjelenítési módba, ilyenkor a megváltoztatott értékek nem kerülnek mentésre.






F. Le▼ és Fel▲ gomb



- Program megjelenítési módban a ▲ vagy ▼ gombok használatával megtekintheti a beállított értékeket.
- Program beállítási módban a ▲ vagy ▼ gombok használatával megváltoztathatjuk a kívánt értékeket.

● A ▲ és ▼ gombok 5 másodpercig tartó folyamatos nyomva tartásával a billentyűzés feloldható.

2.2. Alapérték és beállítások

A. Paraméter specifikációk (63650/63550 típus esetén)

Funkció	Indikátor	Gyári alapértékek	Beállítható tartomány	Instrukció
Aktuális idő		Véletlen	00:00~23:59	Aktuális idő beállítható amikor “:” villog.
Vezérlés módja	A-01	A-01	A-01	Mennyiségvezérelt késleltetett regenerálás: a beállított időponton regenerál, azután, hogy a berendezés kapacitása elérte a nullát (0).
			A-02	Mennyiségvezérelt azonnali regenerálás: Regenerálása kezdete azonnal, ahogyan a berendezés kapacitása eléri a nullát (0).
Hátralévő napok		1-03D.	0~99 nap	Csak idővezérelt típushoz, regenerálások közötti napok
Regenerálás időpontja	02:00	02:00	00:00~23:59	Regenerálás időpontja beállítható amikor “:” villog.
Kapacitás		400.0 m ³	0~9999.99 m ³	Regenerálások közötti felhasználható vízmennyiség (m ³ -ben megadva)
Visszamosatási idő		10:00	0~99:59	Visszamosatás időtartama (percek: másodpercek)
Sólé felszívás és lassú visszamosatás		60:00	0~99:59	Sólé visszatöltésének ideje (percek: másodpercek)

s ideje				
Gyors öblítés ideje		10:00	0~99:59	Gyors öblítés ideje (percek: másodpercek)
Sólé visszatöltés ideje		05:00	0~99:59	Sólé visszatöltésének ideje (percek: másodpercek)
Regenerálások közötti napok száma	H-30	30	0~40	Megadott napok elteltével a berendezés regenerálni fog, akkor is ha az elérhető kezelt víz mennyisége nem éri el a nullát.
Kimenő jel módja	b-01	01	01 vagy 02	Mód 01: A berendezés a regenerálás kezdetétől annak végéig ad jelet. Mód 02: A berendezés csak a regenerálási ciklusok között ad jelet

B. A kijelző módjai (63650 A-01 típus esetén)



Figure A



Figure B



Figure C



Figure D



Figure E



Figure F



Figure G




Figure H

Megjegyzés:










1. Szolgáltatás módban a kijelzőn az A/B/C/D ábra képei láthatók; visszamosatási módban, az E/C ábra jelenik meg; sólé felszívás és lassú visszamosatás módban, az F/C ábra jelenik meg; sólé visszatöltés módban, az G/C ábra jelenik meg; gyors visszamosatás módban, az H/C ábra látható. Az egyes módokban, a kijelzés ábrái 15 másodpercig láthatóak.
2. A fenti ábrák idővezérelt módban a vezérlő a hátralévő napok vagy órák számát jeleníti meg, mint például 1-03D.
3. Amikor a motor vált a kijelző "-00-" fog mutatni.
4. Amikor a kijelzőn a "⌚" ikon valamint a "12:12" folyamatosan villog, hosszú idejű áramkimaradást jelezve. Az aktuális időt újra be kell állítani.
5. Hibás működés esetén a kijelző hibakódot fog mutatni, mint például "-E1-".
6. A szolgáltatás folyamata: Lágýtás→ Visszamosatás→ Sólé felszívás→ Sólé visszatöltés→ Gyors lemosatás.














C. Használatba vétel

A telepítés befejezése, az értékek beállításával és a próbaüzem után, a berendezés használatba vehető. Annak érdekében, hogy meggyőződjünk a kiépő víz minőségéről, a következő feladatokat el kell végezni:

- ① Győződjön meg róla, hogy a sólé tartály fel van töltve megfelelően sóval. Csak nagy, 99.5 % tisztaságú só használjon, közönséges asztali só használata nem megengedett.
- ② Rendszeresen tesztelje a nyers és kezelt víz keménységét. Abban az esetben, ha a kezelt és nyers víz keménysége megegyezik, nyomja meg a  gombot, ekkor a berendezés regenerálást hajt végre. (ez nem befolyásolja az eredetileg beállított regenerálási ciklust)
- ③ Abban az esetben, ha a nyers víz keménysége megváltozik, a

berendezés kapacitását a következő módon tudja megváltoztatni:

Tartsa lenyomva a  és  5 másodpercig, hogy a billentyűzárát feloldja. Nyomja meg a  gombot, ekkor a  ikon megjelenik, ezután nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a az adott vízkezelés kapacitását. A kijelző kimutatja a beállított kapacitást, nyomja meg a  gombot újra. Amikor a kapacitás értéke villog, nyomja meg a  gombot az érték módosításához. Nyomja meg a  gombot kétszer, a vezérlő sípoló hangot ad és a változtatások végbe mennek. A  gomb megnyomásával a vezérlő visszaáll szolgáltatás üzemmódba.

④Az A-01 vagy A-03 vezérlési mód (késleltetett regenerálás mód) esetén, kérjük ügyeljen az aktuális idő megfelelő beállítására. Amennyiben az idő nem pontos, a beállítás a következő: Miután a billentyűzárát feloldotta, nyomja meg a  gombot, a  és  ikon megjelenik. Ezután nyomja meg a  gombot, a  ikon és idő érték villogni kezd. Tartsa nyomva a  vagy  gombot folyamatosan az óra időérték megváltoztatásához. Nyomja meg újra a  gombot, a  és perc időérték villogni kezd. Tartsa nyomva a  vagy  gombot folyamatosan a perc időérték megváltoztatásához. Nyomja meg a  gombot, a sípoló hang után a változások végbe mennek. Ezután a  gomb lenyomásával a kilép és a vezérlő szolgáltatás üzemmódba vált.

A regenerálási paraméterek rögtön a gyártás után beállításra kerülnek. Az esetek többségében nincs szükség ezen beállítások megváltoztatására. Amennyiben mégis szükség lenne ezen beállítások módosítására, vegye fel a kapcsolatot a berendezést beüzemelő szakemberrel vagy cégünkkel.

3. Alkalmazás

3.1. Folyamatábra

