

Euro-Clear Kft.

vízkezelő berendezéseket gyártó és forgalmazó

Kezelési és használati útmutató

RX-64A/MHS

RX-64B/MHS

RX-64D/MHS

típusú vezérlő tömbselepekhez

**A berendezés használata előtt gondosan olvassa el a teljes
kezelési és használati útmutatót!**

A berendezések OTH (ÁNTSZ) engedéllyel rendelkeznek, melynek száma:
GY/NEF/01499-2/2019

1. Működési feltételek


Feltétel		Szükséges érték
Működési feltétel	Üzemi nyomás	2 bar ~ 5 bar
	Üzemi hőmérséklet	5°C ~ 40°C
Környezeti feltételek	Környezeti hőmérséklet	5°C ~ 40°C
	Relatív páratartalom	≤95% (25°C)
Bejövő vízminőség feltételei	Zavarosság	Normál regenerálás < 5FTU; Ellenáramú regenerálás < 2FTU
	Vízkeménység	5-35 Nk
	Szabadklór	<0.1mg/L
	Vastartalom	<0.3mg/L
	Kémiai oxigénigény	<0,2mg/l

2. Használatba vétel

2.1. Állítókar

Ezen szeleptípusban a szolgáltatások közötti váltás kézi állítókar segítségével történik: vízszolgáltatás, visszamosatás, sóláfelszívás és lassú visszamosatás, gyors öblítés.

(A képen látható ábrák csak szemléltetés)

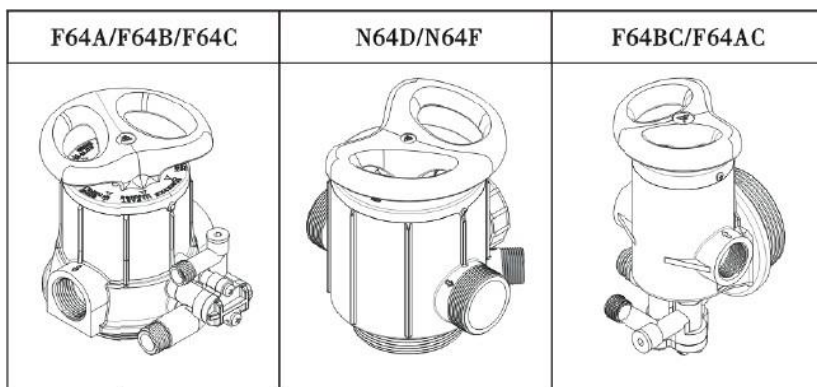






Figyelem:

- Az állítókar nem fordítható a fordítási tartományán túl, valamint fordulási irányán kívül.
- Az állítókar jelzésének egy vonalba kell kerülnie a borításon lévő jelzésekkel. Ellenkező esetben kevert víz, vagy az átfolyás mennyisége nem lesz megfelelő.

A regenerálási fázisok között történő átváltás a kézikerek elforgatásával történik a következő oldalon említett sorrendben. A regenerálás egyes fázisainak időtartamát a gyanta mennyisége határozza meg.

A vezérlőfej nem tartalmaz beépített vízárat ezért a fej kimeneti oldalán után kapcsolt vízmérő beépítése javasolt. Így ellenőrizhető a szolgáltatott lágyvíz mennyisége. Üzem közben az üzemeltetési körülmények függvényében ellenőrizzük a szolgáltatott víz keménységét. Szükség esetén végezzük el a gyanta oszlop regenerálását, mielőtt az teljesen lemerülne.

2.2. Borításon megjelenő ábrák és jelentésük

Felirat	Ábra	Jelentés
SERVICE		Vízszolgáltatás
BACKWASH		Visszamosatás
BRINE&SLOW R.		Sólefelszívás és lassú mosatás
BRINE REFILL		Sóle újratöltés
FAST RINSE		Gyors öblítés

3. Alkalmazás

3.1. Folyamatábra

